占い監修：ルネ・ヴァン・ダール・ワタナベ

ルネ・ヴァン・ダール・ワタナベ プロフィール

1942年東京生まれ。
学習院大学文学部卒業後渡欧し、
心理学、文化人類学、神秘学、占星学を学ぶ。
20誌以上の連載の他、著書、講演多数。
わが国西洋占星術界の第一人者。
日本天文心理学協会会長、
日本占術協会副会長・学術委員長。

天使と悪魔の占いコレクション

Micalun & Devitan
ミカルン＆デビタン

取扱説明書

BANDAI

使い始めるとき

①本体裏面の電池ぶたのすき間から出ている絶縁シートを、そのままひっぱって抜いてください。

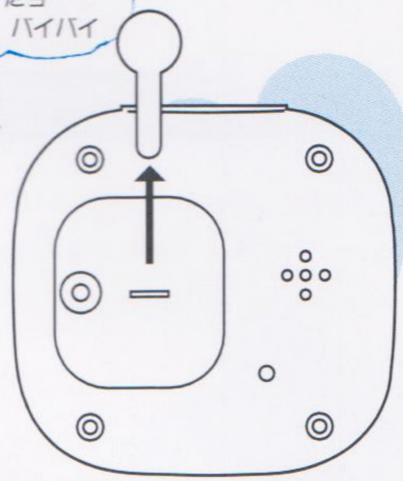

②次に電池ぶたのそばにあるリセットボタンをボールペンの先等でしっかり押してください。

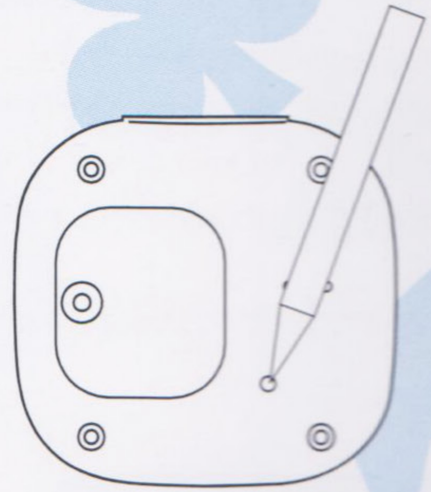

各部分のなまえ

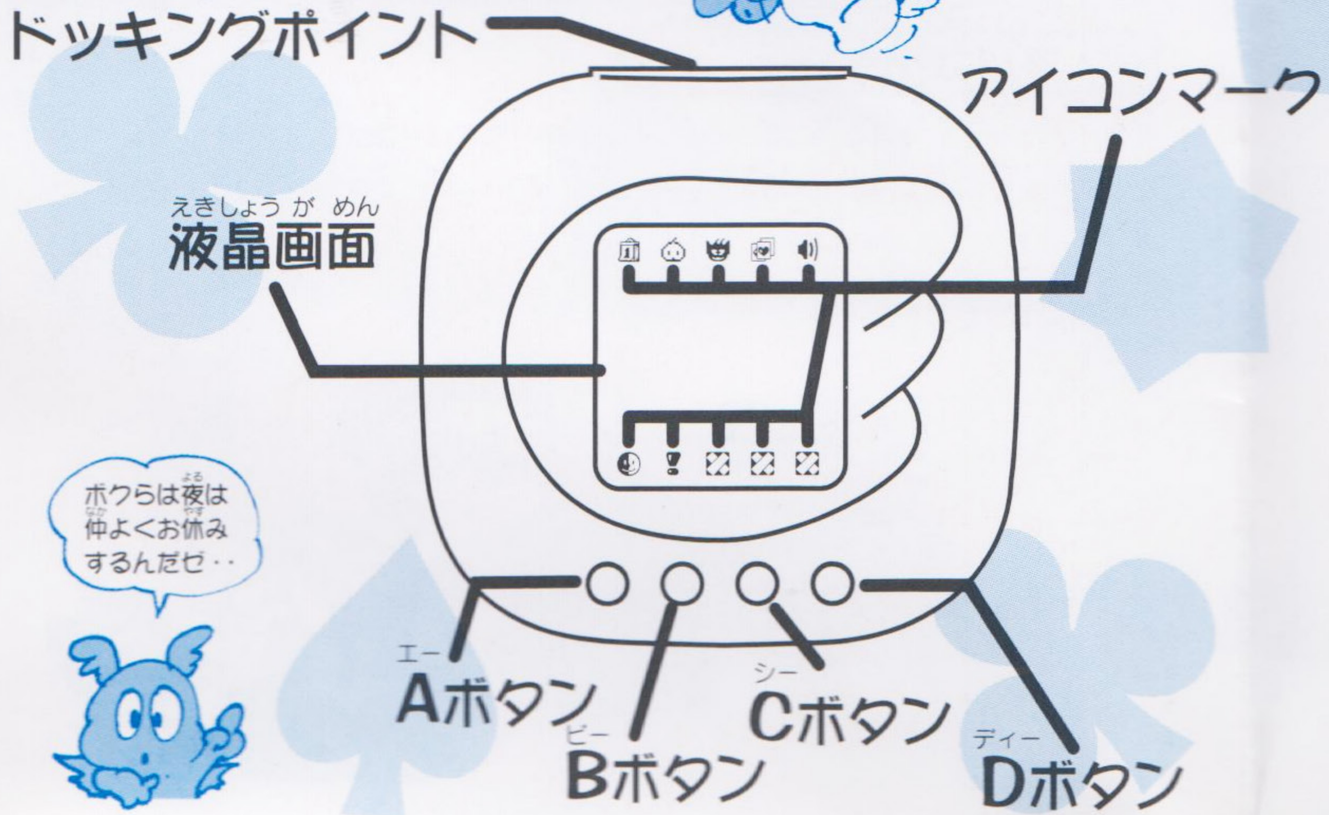

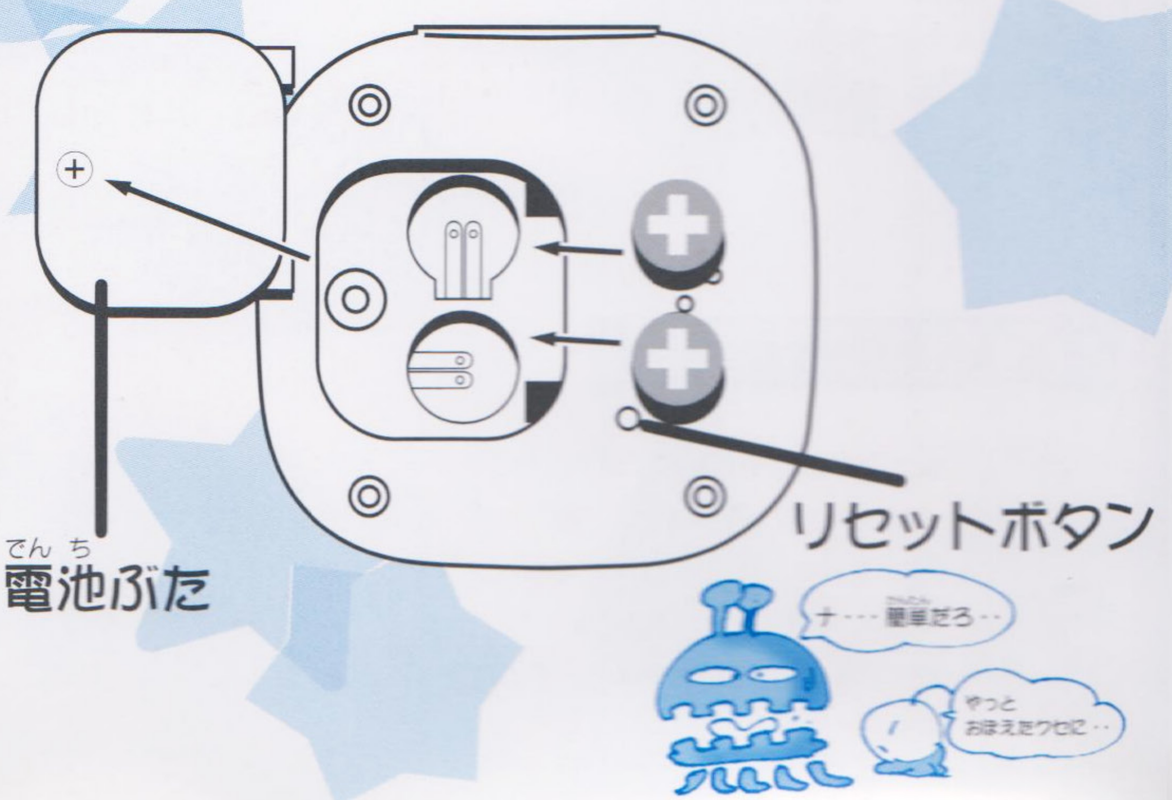

遊び方

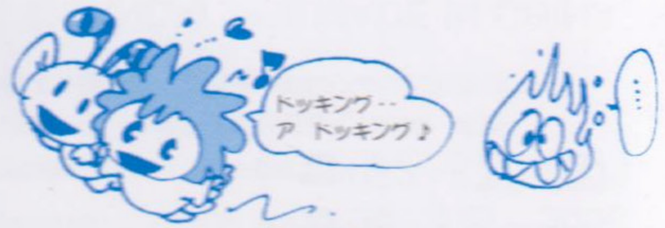

Ⅰデモ画面と現在時刻

①現在時刻の入力がおわると、時計画面の状態になっていますが、この状態からCボタンを押すとデモ画面になります。
デモ画面は…毎日AM9：00～PM8：59は、ミカルンとデビタンが飛んでいます。
毎日PM9：00～PM10：59とAM7：00～AM8：59は、2人が寝ている動画です。
毎日PM11：00～AM6：59は、2人が寝ている静止画です。

②デモ画面の状態からCボタンを押すと、また時計画面になり、現在時刻が表示されます。
注：おやすみ画面を除くほとんどの使用状態から約1分間放置するとデモ画面に戻ります。

Ⅱ現在年月日のみかた

①時計画面の状態からAボタンを押すと、現在年月日画面になります。
②現在年月日画面からAボタンを押すと、また時計画面になります。
③現在年月日画面からCボタンを押すと、デモ画面になります。
※時計画面、現在年月日画面で約1分以上どのボタンも押さないと、画面がデモ画面になります。

Ⅲあなたの毎日の運勢は…

★毎日のあなたの【健康運】【友達運】【恋愛運】【金運】が見れます。
①デモ画面の状態からAボタンを押すたびに、液晶画面上下の各種アイコンマークが左上から右に、次に左下から右に順次点灯していきます。（Bボタンではその逆。）
②上左はじの🏠マークを点灯させた状態でCボタンを押すと、まずあなたの【健康運】のタイトル画面になり、この状態からAボタンを押すたびに【友達運】【恋愛運】【金運】の各タイトル画面になります。（Bボタンではその逆の順。）
③各タイトル画面の状態からCボタンを押すと、それぞれのその日の運勢内容が見れます。
④上記①～③いずれの状態からでもDボタンを押すと、デモ画面になります。

Ⅳドッキング相性占いをしてみよう！

①デモ画面の状態からAボタン（またはBボタン）で下左はじの❹マークを点灯させた状態でCボタンを押すと、ドッキングができる状態になります。
②同じくドッキングができる状態にしてある他の人の『ミカルン＆デビタン』とドッキングポイント同士を合わせ、互いに押さえながらどちらかのCボタンを押すとドッキングができます。
③ドッキングが成功した場合“ピー”という音が鳴り、下左から2番目の❗マークが点灯します。失敗の場合は“ピーピピピピピ‥”という音が鳴ります。（失敗の場合は、再度正確にドッキングポイント同士を合わせてトライしてください。）
④ドッキングが成功した後、Cボタンを押すとその日の相性度と占いメッセージが表示されます。
⑤ドッキングが成功した後、Aボタン（またはBボタン）で❗マークを点灯させた状態でCボタンを押すことにより、何度でもドッキング結果を見ることができます。（注：日が変わるとドッキング結果は見られなくなります。）
※ドッキングができる状態、ドッキングが成功した後、ドッキング結果表示画面のいずれの状態からでもDボタンを押すと、デモ画面になります。

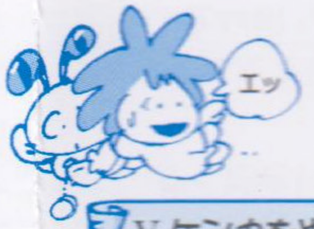

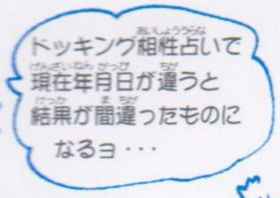

Ⅴケンカをやめさせるには

①ミカルン&デビタンは、ときどき「ピピピピピ‥‥」という音を出しながらケンカをしてしまいます。
②ケンカを始めたらなるべく早くA～Dのいずれか1つのボタンを押して、やめさせましょう。
③ケンカを始めたのに放っておくと、約1分間ケンカ画面が続いた後、液晶画面の右下に❓マークが点いてしまい、デモ画面に戻ります。

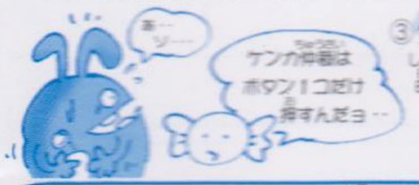

Ⅵスロットゲームで遊ぼう！

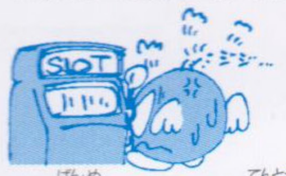

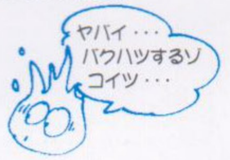

①デモ画面の状態からAボタン（またはBボタン）で上右から2番目の🎰マークを点灯させた状態でCボタンを押すとスロットゲーム画面になります。
②Cボタンを押すとスロットの回転がスタートし、もう1度Cボタンを押すとスロットの回転がストップします。（約15秒で回転は自然に止まります。）
※天使と悪魔がニコニコしたときに、それぞれポイントアップします。
※上記①、②いずれの状態からでもDボタンを押すと、デモ画面になります。
※スロットゲームの当たりは、3つの絵柄がそろった時と、天使または悪魔の顔がとなり同士でそろった時です。
※あまりゲームをやらないでいると、キャラクターが減っちゃうよ！

基本データ入力

Ⅰ あなたの名前をいれよう

①リセットボタンがしっかり押されると、本体正面の液晶画面の上段に、「アナタノナマエハ？」の文字がくり返し表示され、中段の左はじに「ア」の文字が点滅します。
②この状態から液晶画面の下にある４つのボタンの内、Aボタンを押すごとに、点滅状態の「ア」の文字が５０音順に変わります。（Bボタンで戻ります。A・Bボタンを押し続けると早送り・早戻しもできます。）
③あなたの名前の１文字目が点滅している状態で、Cボタンを押すと決定され、点灯状態となります。
④２文字目以降も同様の手順で決定していきます。
※名前の文字数はカタカナで５文字まで入力可能ですが、「゛」「゜」「ー」や“空白”も１文字と数えます。
※入力途中で、Dボタンを押すと、①からやり直せます。
（以下のⅡ～Ⅵまでのすべての入力とも同様です。）
※名前が５文字未満の場合、残ったスペースはすべて「ア」の点滅からBボタンを押して“空白”にして、Cボタンで決定してください
注：リセットボタンを押した後、しばらく放置すると、１９９８年１月１日生まれ、A型、女性、名前「ア」、現在日時１９９８年１月１日AM１２：００で入力されてしまいます。この場合、もう一度リセットボタンを押して、最初からやり直して下さい。

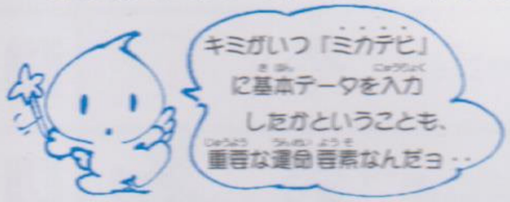

Ⅱ あなたの生年月日をいれよう

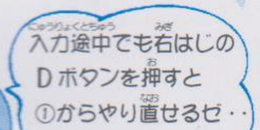

①あなたの名前の入力がおわったら、液晶画面があなたの生年月日の入力画面になります。
②名前の入力と同様の手順で、あなたの生まれた西暦年、月、日の順に選択していきます。
※生まれた年は、はじめに１９８０年となっており、Aボタンで現在に近づき、Bボタンで過去になります。
※入力できる生年月日の範囲は１４８０年1月1日～２４７９年１２月３１日です。

Ⅲ あなたの血液型をいれよう！

①あなたの生年月日の入力がおわったら、液晶画面があなたの血液型の入力画面になります。
②A（またはB）ボタンであなたの血液型を選び、Cボタンで決定してください。
※血液型がわからない場合は「フメイ」を入力してください。
（ただしこの場合、一部の占いができません。）

Ⅳ あなたの性別をいれよう！

①あなたの血液型の入力がおわったら、液晶画面があなたの性別の入力画面になります。
②A（またはB）ボタンであなたの性別を選び、Cボタンで決定してください。

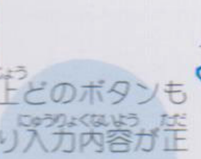

Ⅴ 現在年月日をいれよう！

①あなたの性別の入力がおわったら、液晶画面が年月日の入力画面になります。
②現在の西暦年、月、日の順にA（またはB）ボタンで選び、Cボタンで決定していきます。
※入力できる現在年月日の範囲は１９９８年１月１日～２０９７年１２月３１日です。

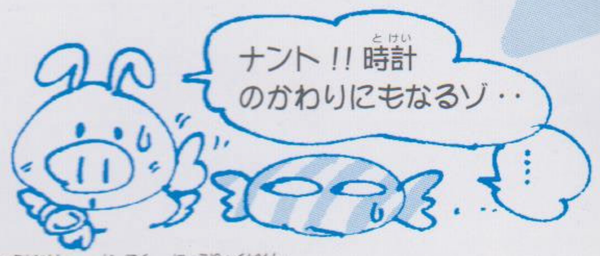

Ⅵ 現在時刻をいれよう！

①現在年月日の入力がおわったら、液晶画面が時刻の入力画面になります。
②現在時刻の入力は、時、分の順にA（またはB）ボタンで選び、Cボタンで決定していきます。
（入力を終えると同時に時計が動き出します。）

Ⅶ 基本データ入力を途中でやめると・・

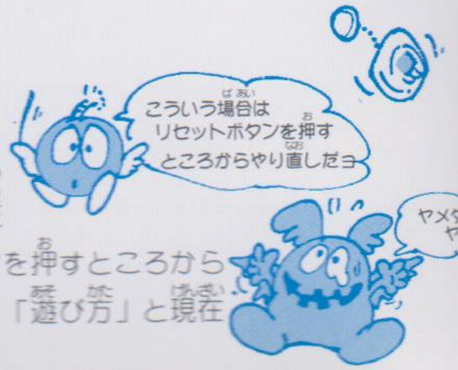

★上記Ⅰ～Ⅵのいずれかの途中で約１分以上どのボタンも押さずにいた場合、画面がデモ画面になり入力内容が正しくセットされません。この場合はまたリセットボタンを押すところからやり直して下さい。（正しくセットされたかどうかは、「遊び方」と現在年月日の見方で確認してください。）

Ⅶ 天使と悪魔をコレクションすると占いが増える！？

★『ミカルン＆デビタン』では、遊び方により天使や悪魔のいろいろなキャラクターをコレクションできます。

★キャラクターは天使と悪魔それぞれ12人ずついます。その中には“スーパーキャラクター”がいて、次のようなことを教えてくれます。

◆あなたの人生における好調な時期について
◆あなたの人生における不調な時期について
◆あなたの最良の結婚時期について
◆毎日のあなたのラッキーカラー
◆毎日のあなたのアンラッキーカラー
◆毎日のあなたのラッキーアイテム

★キャラクターを集めるには、次のことでポイントアップしましょう。

●なるべく良い相性の人とのドッキングを行う。
●できるだけケンカをやめさせて、⚂マークを点けない状態にしておく。
●スロットゲームでできるだけ多くのポイントアップをめざす。
（逆にこれらをなまけていると、キャラクターが増えないばかりでなく、せっかく集めたキャラクターまで消えて行くことにつながります！）

★また“スーパーキャラクター”の他にも“奇跡のキャラクター”が存在するというウワサもあります!?

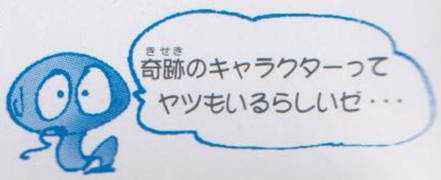

Ⅷ 天使と悪魔が教えてくれる占いを見るには・・・

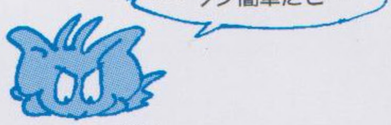

①天使と悪魔が増えたり減ったりした場合、上左から2番目の😊マーク（天使のマーク）またはその右どなりの😈マーク（悪魔のマーク）が点滅している状態になります。
②このマークが点滅したら天使と悪魔の仲間が増えたり減ったりしている印。かならずチェックしてね。

■天使と悪魔の仲間のチェックをするには・・・

③デモ画面の状態からAボタン（またはBボタン）で上左から2番目の😊マークまたはその右どなりの😈マークを点灯させた状態でCボタンを押すと、集まった天使と悪魔の仲間の中で最もナンバーの高いものから表示されます。
④次にAボタンを押すたびに、その次のものから表示されていきます。
（Bボタンではその逆の順。）
※上記③、④いずれの状態からでもDボタンを押すと、デモ画面になります。
★スーパーキャラクターの場合、ナンバーの後に「スーパー」と表示されます。

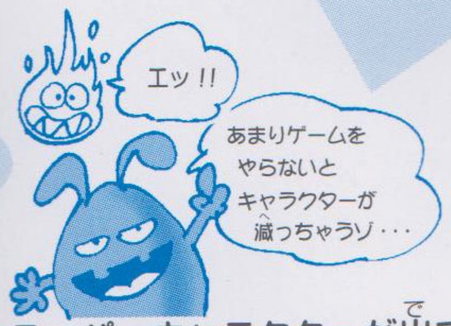

■スーパーキャラクターが出てきたら・・・

⑤ナンバーの後に「スーパー」と入っているキャラクターを表示している状態からCボタンを押すと、そのスーパーキャラクターが教えてくれる占いを見ることができます。
⑥この教えてくれる占い表示は、1回だけ。もう1度見たいときは、またCボタンを押してください。
※この占い表示の状態からAボタン（またはBボタン）を押すと、次のキャラクターの表示に移ります。
※上記⑤、⑥いずれの状態からでもDボタンを押すと、デモ画面になります。

Ⅸ 音を消すときは

①デモ画面の状態からCボタンを押し、時計画面にした状態でBボタンを押すたびに、上右はじのマークが点いたり消えたりします。

②マークが点いている状態にしておくと、ボタンを押すたびの確認音と、各種の演出音が出ます。

③マークが消えている状態にしておくと、音は出ません。

Ⅹ おやすみ

①どうしてもしばらくの時間『ミカルン&デビタン』を使えず、ミカルンとデビタンのケンカが起こってもとめられない場合、約8時間～9時間のおやすみができます。

②おやすみのし方は、デモ画面の状態からDボタンを押しながらAボタンを押すと、画面に「ロック」の文字が現れ、その間はおやすみできます。（デモ画面以外の状態からおやすみはできません。）

③おやすみした後、約8時間～9時間経つ前におやすみを解除したいときは、再びDボタンを押しながらAボタンを押せば解除され、デモ画面に戻ります。

※ロック表示中は、③の解除動作以外は何も操作できません。

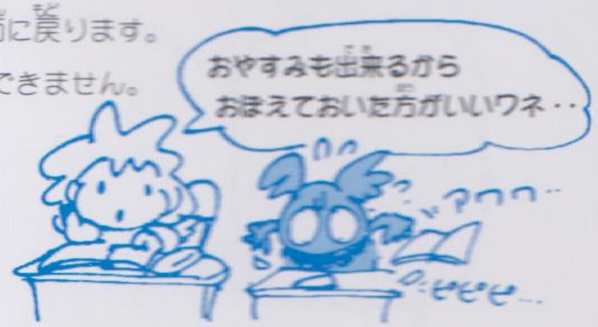

Ⅺ 現在時刻のなおし方

①デモ画面の状態からCボタンを押して、時計画面を呼び出します。

②Dボタンを押しながらAボタンを押すと、“時”の部分が点滅状態になります。

③この状態でAボタンを押すと時数が上がり、Bボタンを押すと時数が下がります。（どちらも押し続けると早送り、早戻しになります。）

④決定したい時数の状態でCボタンを押すと、その時数が新たに入力され、“分”の部分が点滅状態になります。

⑤この状態から時数と同じ方法で新たな分数を選び、Cボタンを押すと修正完了です。

※上記②～⑤の途中で、約1分以上放置した場合、途中までの修正内容で設定された時計画面に戻ります。

Ⅻ 現在年月日を直すには

★現在年月日の修正は、リセットボタンを押し、基本データ入力からやり直す以外に方法はありません。（リセットボタンを押すと、それまでに集めたキャラクターや、ドッキング結果もすべて消えてしまうので注意して下さい。）

ⅩⅢ 電池の交換方法

①電池が切れた場合、本体裏面の電池ぶたのねじを⊕ドライバーではずし、電池ぶたを開けます。

②古い電池を取り出し、新しい電池を⊕⊖を間違えないように入れ、再び電池ぶたをかぶせ、⊕ドライバーでねじを閉めます。

③新しい電池を入れた後は、リセットボタンを押した後再び基本データ入力を行ってください。

天使の仲間の紹介

1		ミカルン	：いつも明るく元気な人気者
2		ブヒエル	：ちょっとトンマでノーテンキ
3		リリエル	：心優しいロマンチスト
4		ヨチエル	：生まれたばかりの赤ちゃん天使
5		ギャルリン	：好奇心だらけの活発な天使
6		スィートン	：甘いものが大好きです！
7		ソフトクリン	：熱さに弱いひょうきんモノ
8		ハニエル（スーパー）	：いつも明るい情報通 あなたの人生の好調期を知ってるヨ！
9		バーグリン	：食いしん坊なヤツです
10		フローラ（スーパー）	：モノ知りだけど慎重な性格 あなたの人生の不調期を知ってるヨ！
11		マーメル	：海が大好きな天使です
12		ラブリン（スーパー）	：いつも恋をしています あなたの最良の結婚時期を知ってるヨ！
？？？		ラブリエル（ミラクル）	：あなたの○○○○○を知ってるヨ！

悪魔の仲間の紹介

1		デビタン	：ヤンチャなイタズラ好きです
2		フレーミー	：いつも燃えてるアツいヤツ
3		ブルデウス（スーパー）	：見かけによらずオシャレです あなたの毎日のラッキーカラーを知ってるヨ
4		アンブーレ	：雨の日が大好きです
5		ニョロス	：どこにでも神出鬼没
6		インベード	：宇宙から来た悪魔です
7		ドッカン（スーパー）	：いつもすぐに爆発しちゃいます あなたの毎日のアンラッキーカラーを知ってるヨ
8		ボーマ	：悪魔のクセに正義感が強いです
9		バーレボル	：スポーツ好きな元気モノ
10		バーニー	：フレーミーの兄、水がニガテ
11		リズモン	：音楽が大好きな悪魔です
12		ビルベブブ（スーパー）	：一見怖いけど、実は親切！ あなたの毎日のラッキーアイテムを知ってるヨ
？？？		サンマックス（ミラクル）	：強運のタリスマンを持っている!?

⚠ 注　意

保護者の方へ　必ずお読みください。

- ボタン電池(LR44相当)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。
  《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》
- ボタン電池(LR44相当)の交換は、保護者の方が行なってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。
- ⊕⊖(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一ボタン電池(LR44相当)を飲み込んだとき、ボタン電池(LR44相当)からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液がひふや服に着いたときは水で洗ってください。

《お買い上げのお客様へ》商品についてのお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所、電話番号、お名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

(関　東)柏市豊四季241-22　〒277-8511　☎0471-46-0371

(関　西)大阪市北区豊崎4-12-3　〒531-0072　☎06-375-5050

(中　部)名古屋市昭和区御器所3-2-5　〒466-0051　☎052-872-0371

●電話受付時間　月～金曜日(祝日を除く)10時～16時

●電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

PAT.P. ©BANDAI 1998 MADE IN CHINA

商品の企画、生産には万全の注意をはらっておりますが、ソフトの内容が非常に複雑なためにプログラム上、予期できない不都合が発見される場合が考えられます。万一、誤動作等を起こすような場合がございましたら、相談センターまでご一報ください。

使用上の注意

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり汚したり、分解したりしないでください。また高温・低温になるところでの使用、保管はさけてください。

ボタン電池(LR44相当)2個(付)
電池耐久時間 通常使用で約2ヶ月　　時計精度：日差±10秒以内(常温)